EVOLUTION
FITNESS

MANUAL DO USUÁRIO

EVO 2000

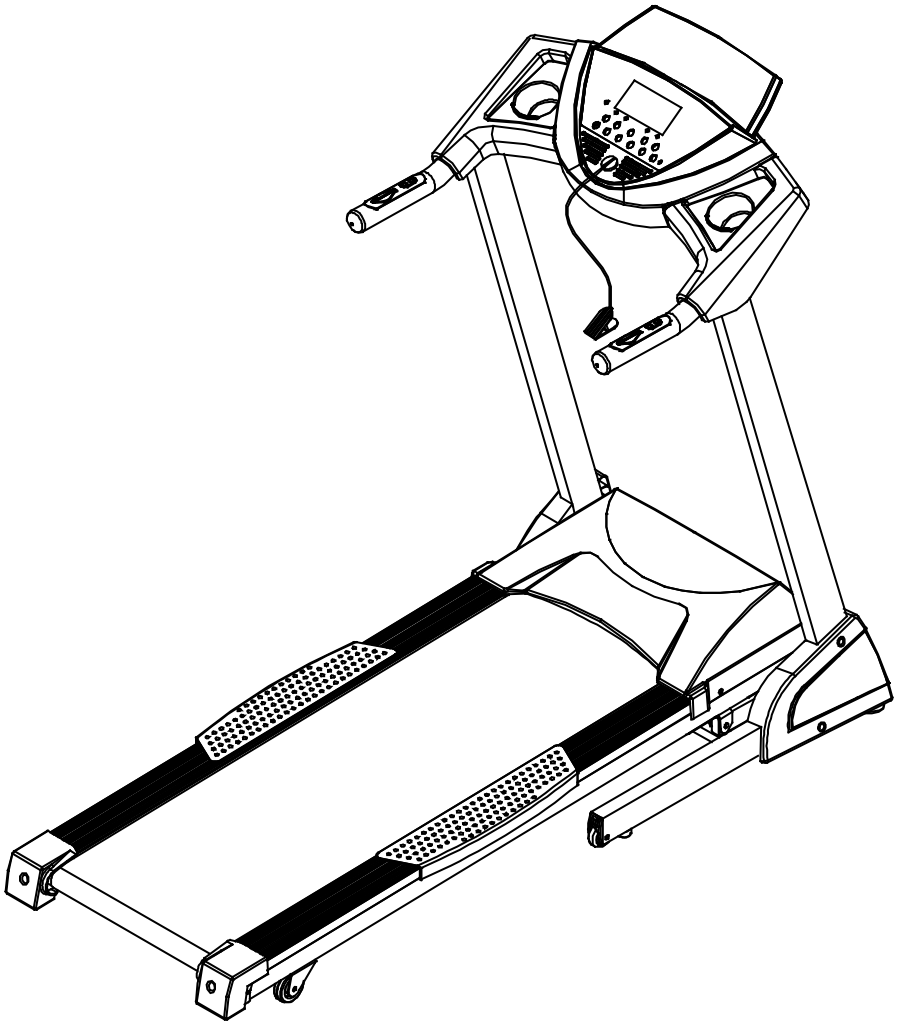

LEIA ATENCIOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA MONTAGEM OU DO USO DESTA ESTEIRA.
MANTENHA-O GUARDADO PARA FUTURAS DÚVIDAS

SUMÁRIO

SUMÁRIO----------1
IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA----------2
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM----------5
INTRUÇÕES DE DOBRAGEM----------6
INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM----------6
ATERRAMENTO----------7
GUIA DE OPERAÇÕES----------8
INICIANDO O EXERCÍCIO----------13
INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO----------14
AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS----------15
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO----------16
AJUSTE DA LONA----------17
DESENHO EXPLODIDO----------18
LISTA DE PEÇAS----------20
SIGNIFICADO DOS ERROS NO PAINEL----------21
TERMOS DE GARANTIA----------22

IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO:

Antes de iniciar seu programa de exercícios, consulte um médico, um professional de educação física ou um personal trainer, especialmente se você tiver mais de 35 anos de idade ou se você tiver algum antecedente de problemas cardíacos, respiratórios ou qualquer outra doença.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1. Quando estiver utilizando a esteira, coloque o grampo da chave de segurança em seu vestuário.
2. Não conecte nenhum outro aparelho elétrico no equipamento.
3. Posicione a esteira em local plano e seco. Não coloque a esteira acima de tapetes com fios soltos, já que isto poderá danificar a ventilação do motor. Não coloque o equipamento na água ou em locais abertos, fora de uma cobertura adequada.
4. Nunca comece o exercício com os pés na lona/manta. Após iniciar o movimento da esteira, ajuste para uma velocidade inicial desejada e ai então comece a caminhada. Isto evitará a sobrecarga inicial no motor e aumenta a vida útil do equipamento.
5. Se vista de forma apropriada, com roupas leves e tênis esportivo com amortecimento mínimo.
6. Mantenha crianças e animais domésticos longe da esteira enquanto a mesma esteja sendo utilizada.
7. Após qualquer refeição, aguarde pelo menos 40 minutos para iniciar o uso da esteira.
8. Esta esteira é indicada para adultos, evite que as crianças aproximem-se da mesma em seu uso ou parada.
9. Utilize os pegadores/guidões laterais até você se acostumar com o movimento da esteira.
10. Coloque a esteira em local arejado, agradável circulação e nunca ao ar livre.
11. Se notar qualquer dano nos cabos elétricos, procure imediatamente um serviço técnico ou um eletricista. Não tente concertar o equipamento você mesmo.
12. Se o equipamento iniciar um movimento de aumentar e diminuir a velocidade automaticamente, desligue-o e ligue-o novamente. Se persistir este erro, comunique um serviço técnico mais próximo.
13. Não coloque qualquer objeto, ferramenta elétrica, ou qualquer tipo de ferramenta nas partes moveis ou elétricas da esteira. Qualquer avaria ou ruído que não seja de seu uso normal, comunique um serviço técnico mais próximo.
14. Quando a esteira não esteja sendo utilizada, retire a conexão de corrente (cabo de corrente) da tomada. Este procedimento evitará queima do equipamento além de economizar energia.
15. A esteira é feita para usuários com peso máximo de 100 Kgs.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

QUANDO VOCÊ ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ENCONTRARÁ AS SEGUINTES PEÇAS:

1 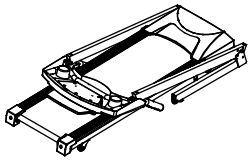	C14	D4 	D20 
D25	B18 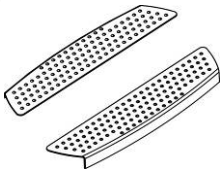	B19L/R 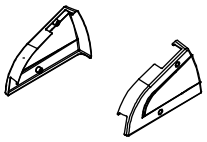	B20L/R
D17	D26 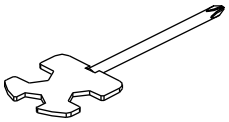	D7 	

LISTA DE PEÇAS

NO	DES.	ESPECIFICAÇÃO	Qt
1	BASE DA ESTEIRA		1
C14	CHAVE DE SEGURANÇA		1
D4	PARAFUSO SEXTAVADO	M8*15	4
D20	ARRUELA	∮ 8.2* ∮ 12*t0.8	8
D25	CHAVE ALLEN	S5	1
D7	PARAFUSO SEXTAVADO	M8*45	4

NO	DES.	ESPECIFICAÇÃO	Qt
B18	PEDAL		2
B19 L/R	CARENAGEM FRONTAL		2
B20 L/R	COBERTURA DE BORRACHA		2
D17	PARAFUSO ROSQUEADO	∮ 4.2*15	6
D26	CHAVE MULTIUSO	S 14, 15, 17	1

FERRAMENTAS DE FIXAÇÃO:

5# CHAVE ALLEN 1pc

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 1：Abra a embalagem, retire o equipamento com todas as suas partes e coloque-as no chão. Segure o monitor levantando-o conforme a direção da seta ilustrada na figura abaixo, até que os orifícios da varanda e da base da esteira estejam alinhados.

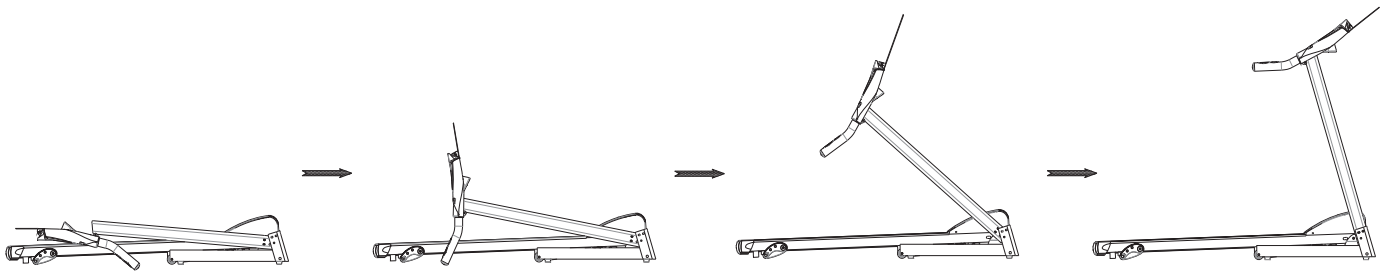

Passo 2：Fixe a Varanda (A4L& A4R) na Base da Esteira (A2) com os parafusos M8*15(D4),M8*45(D7) e Arruela (D20). Então levante o Monitor em sentido horário até que os orifícios estejam alinhados

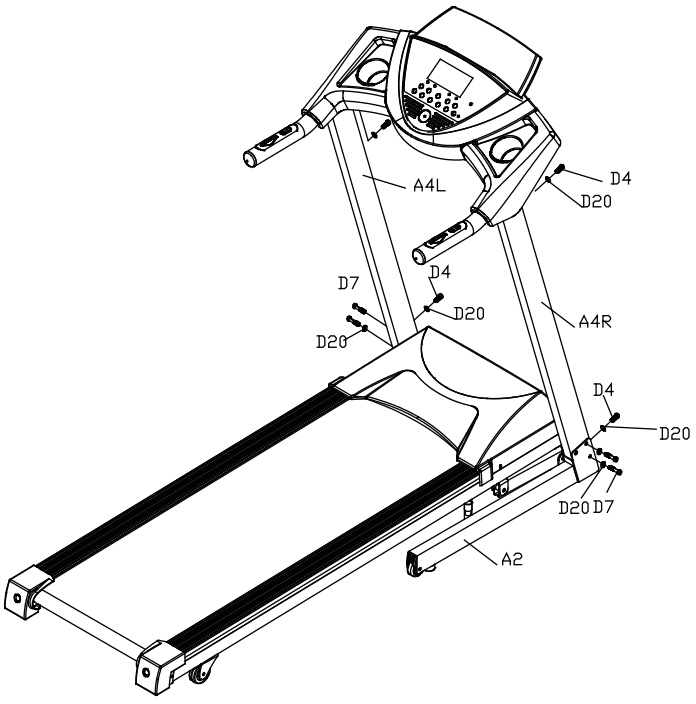

Passo 3： Anexe a Cobertura de Borracha (B20L/R) à Cobertura Frontal (D19L/R), fixando-as na Base da Esteira com os Parafusos ∮4.2*15（D17).

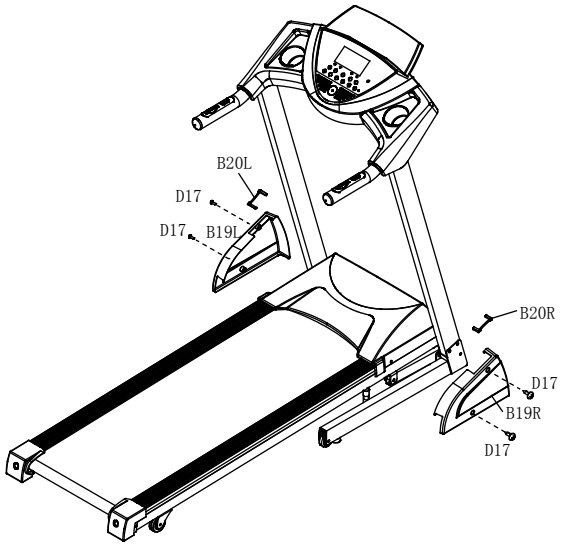

Passo 4: Anexe os Pedais (B18) nos trilhos laterais (Use as fitas dupla-face disponíveis na superfície traseira dos pedais para fixá-los nos trilhos). Depois desses procedimentos, insira a Chave de segurança no painel e aperte os todos os parafusos inseridos no equipamento antes do uso da esteira.

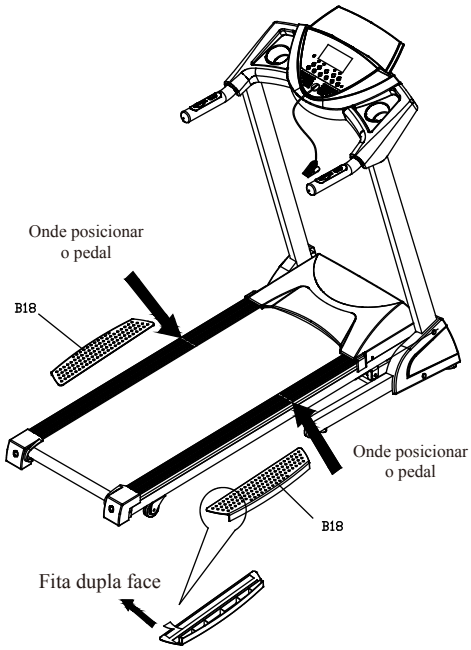

ATENÇÃO

Todos os parafusos devem ser utilizados. Não há sobras.

Faça todos os procedimentos e passos descritos neste manual antes do uso as esteira.

INSTRUÇÕES DE DOBRAGEM

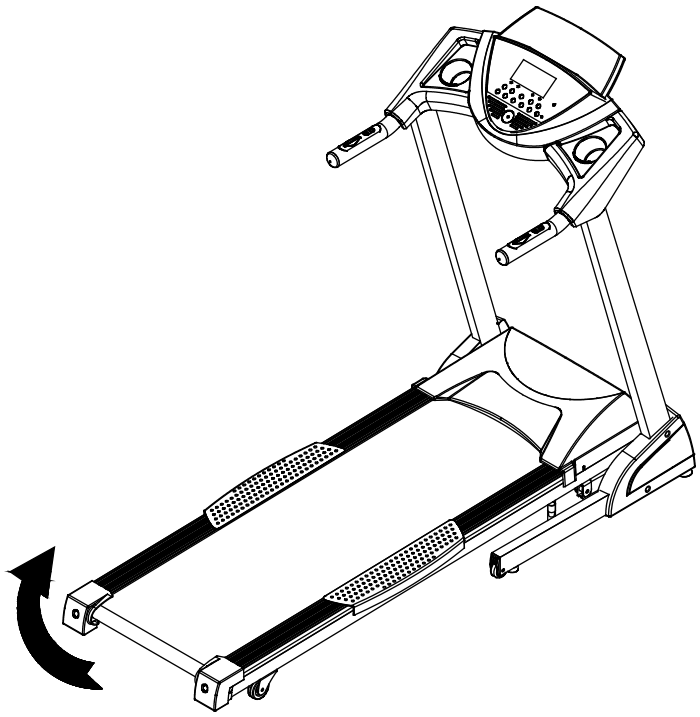

Levante a plataforma até o momento que escutar um “click”, que significará que o sistema de dobragem esta completo.

INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM

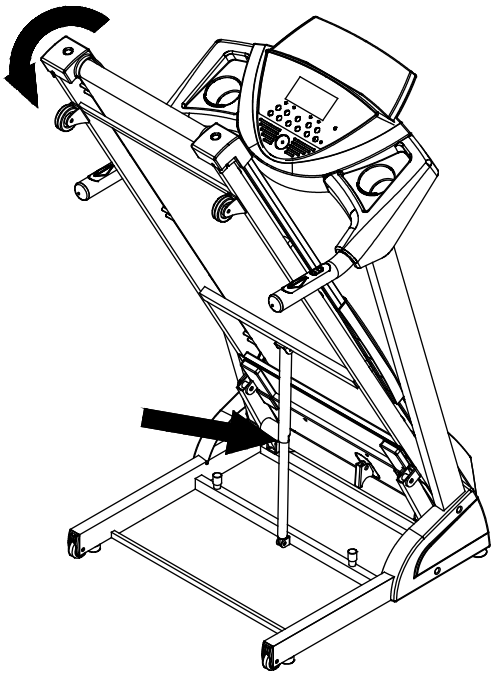

Utilizando os pés, force-os com movimento suave em direção a parte de trás da plataforma no cilindro (amortecedor). Então a plataforma descerá lentamente até chegar ao piso.

ATERRAMENTO

Este equipamento deve ter um sistema de aterramento. O aterramento apropriado evita choques elétricos e reduz o risco de acidentes com a eletricidade.

Este equipamento tem um sistema de aterramento em toda a sua plataforma e partes metálicas, o que evita qualquer acidente com eletricidade.

ATENÇÃO – O uso inapropriado de corrente elétrica, má instalação da fiação elétrica local poderá agravar a necessidade de aterramento. Aconselhamos consultar um técnico elétrico antes de iniciar o uso do equipamento. Uma descarga elétrica poderá acarretar em um choque de alta intensidade. Consulte um técnico especializado para evitar acidentes e mantenha o equipamento e suas partes elétricas em bom estado.

Este produto é para uso nominal de 110v e é obrigatório o uso de aterramento. Verifique as figuras e as características técnicas do equipamento e consulte um técnico eletricista antes de seu uso. Este procedimento evitará acidentes além de lhe trazer benefício para maior durabilidade do equipamento.

GUIA DE OPERAÇÕES

1. JANELA DISPLAY

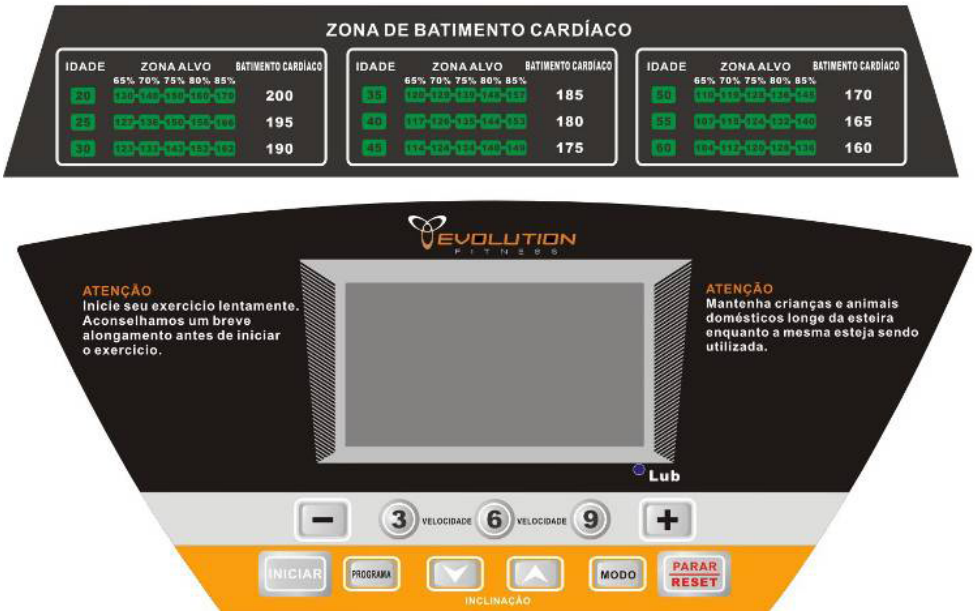

1.2. INICIAR

Inicia o movimento da esteira com 5 seg de contagem regressiva.

1.3. PROGRAMA

1 programa manual，12 programas automáticos e 1 programa que calcula a gordura corporal.

1.4. FUNÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA

A janela display apresentará "---" quando for retirada a chave de segurança. A esteira ira parar e sonará um sinal “beep”. Colocando novamente a chave de segurança, o equipamento volta a funcionar normalmente.

1.5 FUNÇÕES DOS BOTÕES

INICIAR, PARAR, PROGRAMA, MODO, VELOCIDADE/+/-, BOTÃO ATALHO PARA VELOCIDADE 3.6.9., BOTÃO ATALHO PARA INCLINAÇÃO.

1.5.1 INICIAR/PARAR

INICIAR—Pressione este botão para iniciar. A velocidade inicial estará em 0.8 km/h

PARAR—Pressione este botão para parar o movimento da esteira.

1.5.2. BOTÃO DE PROGRAMA

PROGRAMA—Quando a esteira estiver em movimento, pressione este botão e apresentará “0.8” do modo manual para “P1-P12”. No modomanual não há programação, e a velocidade é controlada manualmente – de 0.8 km/h a 12 km/m.

1.5.3. BOTÃO DE MODO

MODO—Quando a esteira não estiver em movimento, pressione este botão para escolher os modos em contagem regressiva: “TEMPO” “DISTÂNCIA” e “CALORIAS”; pressione o botão “VELOCIDADE+/-” para ajustar os valores desejados. Após isto, pressione o botão “INICIAR” para iniciar o movimento da esteira.

1.5.4. BOTÃO “VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –”

“VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –” ajusta a velocidade da esteira. Mantenha o botão pressionado por 2 segundos e a velocidade aumenta/diminui instantaneamente.

1.5.5. BOTÃO “INCLINAÇÃO +” & “INCLINAÇÃO –”

“INCLINE +” & “INCLINE –” quando a esteira inicia seu movimento, o nível inicial será o 1, Pressione o botão por mais de 2 segundos, e a esteira inclinará para cima ou para baixo.

1.5.6 BOTÃO ATALHO DE VELOCIDADE

Pressione os botões 3, 6, 9 para o ajuste da velocidade quando a esteira estiver em movimento.

1.5.7 BOTÃO ATALHO DE INCLINAÇÃO

Pressione o botão para ajustar a inclinação de forma rápida quando a esteira estiver em movimento.

1.6. DISPLAY FUNCTION

1.6.1. SPEED—VELOCIDADE

Apresenta a velocidade.

1.6.2. TIME – TEMPO

Apresenta a tempo percorrido ou contagem regressiva.

1.6.3. DISTANCE—DISTÂNCIA

Apresenta a distância percorrida.

1.6.4 CALORIE—CALORIA

Apresenta a queima de calorias.

1.6.5. INCLINE—INCLINAÇÃO

Apresenta a inclinação**.**

1.6.6. PULSE—PULSAÇÕES

Apresenta os dados do batimento cardíaco.

1.6.7. A contagem da janela display vai de:

TEMPO：0:00 – 99.59(MIN)

DISTÂNCIA: 0.00 – 99.9(KM)

CALORIAS: 0.0 – 999 (C)

VELOCIDADE: 0.8 – 12.0(KM/H)

PULSAÇÃO: 50 – 200 (BPM)

INCLINAÇÃO: 0-12%

1.7. FUNÇÕES DE PULSAÇÃO

Quando a esteira estiver em funcionamento, posicione suas mãos nos hand-grips (placas metálicas) por 5 segundos, logo após, o display apresentará os batimentos cardíacos. O nível de pulsação pode ser seguido pelo quadro abaixo, sendo que o mesmo é somente para referência, não podendo ser considerado como dado médico.

1.8 QUADRO DE PROGRAMAÇÃO

MODO \ TEMPO		TEMPO / 10= CADA NIVEL DE TEMPO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDADE	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINAÇÃO	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDADE	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINAÇÃO	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDADE	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINAÇÃO	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDADE	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINAÇÃO	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDADE	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINAÇÃO	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDADE	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINAÇÃO	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDADE	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINAÇÃO	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDADE	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINAÇÃO	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDADE	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINAÇÃO	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDADE	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINAÇÃO	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDADE	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINAÇÃO	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDADE	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINAÇÃO	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

1.9

Contagem regressiva inicial 30h00min minutes， 5：00---99：00 min, passo 1：00.

Contagem de calorias inicial 50, níveis de calorias 20---990，passos 10.

Contagem regressiva de distancia inicial 1.0km，níveis de distância 1.0---99.0 km，passos

Ciclo de informações apresentadas: manual, tempo, distância, calorias.

1.10. TESTE DE GORDURA CORPORAL（ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA）

Quando iniciar o uso do equipamento, pressione o botão “PROGRAMA” continuamente até o momento de apresentar “FAT“ na janela display. Pressione “MODO” para introduzir (F-1 SEXO, F-2 IDADE, F-3 ALTURA, F-4 PESO). Pressione “VELOCIDADE+”, “VELOCIDADE-” para atingir sua informação. Pressione “MODO” para apresentar o F-5 e coloque as mãos no hand-grip,

sendo que então a janela display apresentará seu índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é um teste de relação peso e altura. A massa corpórea de um homem ou de uma mulher estão calculadas de acordo a seu IMC e sua idade. O índice ideal esta entre 20-25, se abaixo dos 19, significa que estác magro. Se entre 25 e 29, significa sobrepeso, se acima dos 30 está obeso. (Estas informações são referencias, não servem para tratamento médico)

PARÂMETROS	INTERVALOS	NOTA
SEXO	01--02	01= HOMEM 02= MULHER
IDADE	10—99 ANOS	
ALTURA	100—200 CM	
PESO	20—150 KGS	
FAT（IMC）	RESULTADO	
≤19	MAGRO	
20--25	PESO NORMAL	
25--29	SOBREPESO	
≥30	OBESO	

1.12. OUTROS

1.12.1. A janela display apresentará **END** após o término da contagem regressiva, independente de qual modo você escolher.

1.12.2. A contagem regressiva é automática para o tempo, calorias e distância. As demais informações estão em contagem progressiva.

1.12.3. O valor standard para calorias é 30 term/km

1.12.4. Velocidade acelerada é de 0.5 Km/S^2， igualmente a desaceleração.

Depois que a esteira possuir 100 km percorridos, o painel acenderá uma luz vermelha com a finalidade de relembrar você para adicionar óleo. Pressione pare/reset até que a luz vermelha apague, e então o sistema interno irá zerar os dados percorridos.

INICIANDO O EXERCÍCIO

Se você está na faixa dos 35 anos, tem problemas de saúde ou até mesmo é sua primeira vez fazendo exercícios físicos, consulte um médico ou profissional antes de usá-lo. Antes do exercício, fique atento para aprender a operar o equipamento, tanto como começar, parar e ajustar a velocidade. Depois se posicione nos trilhos laterais da esteira, agarre o guidão, comece por 1.6—3.2 km/h (velocidade baixa) e fique firme para que possa subir na cinta de borracha em movimentação. Depois de adaptar-se, você pode ajustar a velocidade para 3—5 km/, continue fazendo por 10 minutos e pare.

EXERCÍCIO

Fique atento para aprender como operar, tanto velocidade e inclinação, até você saber começar o exercício. Caminhe em 1 km/h constantemente por 15-25 minutos, lembre desse procedimento. E caminhe 1 km em 4.8km/h por 12 minutos. Se você pode fazer isso sem dificuldades alguns minutos, você pode ajustar para a velocidade e inclinação alta, faça por 30 minutos. Desse modo, você terá um bom exercício com resultados. No estágio inicial do seu período de exercícios caminhe lenta em função da sua saúde.

QUANTIDADE DE EXERCÍCIO

ATALHO---- O melhor tempo de salvamento é 15-20 minutos.

Aqueça 2 minutos em 4.8 km/h, e ajuste a velocidade para 5.3km/h e 5.8km/h, continue o exercício por essas duas velocidades. Então adicione 0.3km/h depois de 2 minutos aumentando a velocidade, até você sentir que sua respiração está acelerada mas não dificultosa. Mantenha essa velocidade para fazer o exercício, se sentir desconforto reduza para 0.3 km/h. Pelo menos deixe 4 minutos para reduzir a velocidade no final do seu exercício. Se você sentir que está muito puxado pelo aumento da velocidade, então selecione o modo de inclinação baixa que com a velocidade anterior irá tornar o exercício rigoroso da mesma forma sem aumentar a velocidade.

CONSUMO DE CALORIAS --- Essa (seguinte) maneira de exercitar-se pode realmente queimar calorias. Aqueça cinco minutos em 4—4.8km/h, então adicione 0.3 km/h a cada 2 minutos aumentando a velocidade, você pode fazer 45 minutos na corrida que você se sentir confortável. Afim do exercício forte. Você pode fazer 1 hora por essa velocidade e retornar 0.3 km/h quando você ouvir avisos que sua frequência cardíaca foi ultrapassada. Pelo menos deixe 4 minutos finais para reduzir a velocidade gradativamente.

FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIOS

A meta é fazer de 3 a 5 vezes por semana, faça 15-60 minutos a cada dia. Esse é o melhor planejamento. Você pode conseguir o nível de exercício rigoroso ajustando a velocidade e inclinação. Nós sugerimos que não faça inclinação quando começar a pôr em prática o início do seu planejamento de exercícios.

INSTRUÇÕES PARA USO SEGURO

Aconselhamos consultar um profissional de educação física ou um personal trainer antes de iniciar o seu exercício. Este profissional recomendará seu exercício segundo o seu condicionamento físico e suas intenções com o uso da esteira. Se quando estiver utilizando o equipamento você sentir náuseas, dores no corpo, dor de cabeça, dores nas articulações pare imediatamente com o uso da esteira. Consulte um médico antes de re-iniciar o exercício.

Temos a seguinte sugestão de exercício, segundo a velocidade e o nível de resistência física do usuário.

Velocidade 0.8-3.0 km	Usuário de condicionamento frágil;
Velocidade 3.0-4.5 km	Sedentário.
Velocidade 4.5-6.0 km	Usuário que caminha ou já fez alguma atividade física.
Velociade 6.0-7.5 km	Usuário que caminha rapidamente (nível intermediário)
Velocidade 7.5-9.0 km	Usuário que corre (cooper)
Velocidade 9.0-12.0 km	Corredor Amador / Atleta amador.
Mais de 12.0 km	Atleta profissional.

ATENÇÃO

INICIANTES NÃO DEVEM REALIZAR SUA CAMINHADA ACIMA DOS 6 KM/H

SEMPRE AQUEÇA E FAÇA ALONGAMENTOS ANTES DE INICIAR O EXERCÍCIO.

AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS

Aconselhamos um aquecimento e alongamento de pelo menos 10 minutos antes de iniciar seu exercício.

Igualmente ao termino de seu exercício, repita os procedimentos para alongamento e evitar dores musculares. Seguem algumas posições de alongamento:

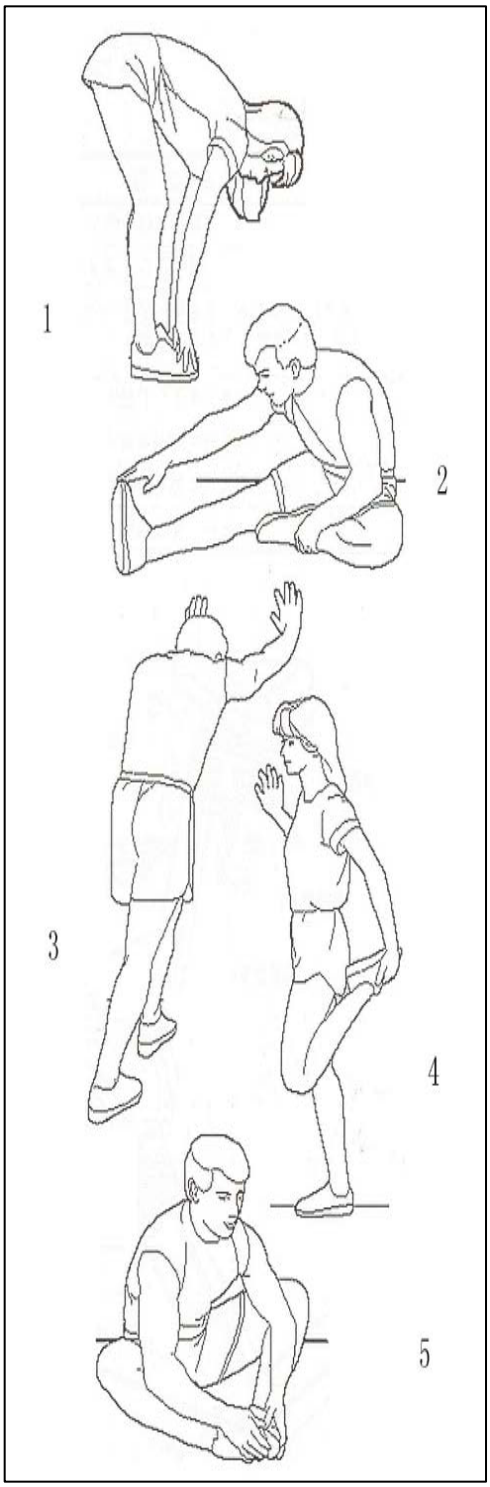

1. Posição alongamento das pernas e costas. Junte as pernas e pegue nas pontas dos pés ou onde você alcançar. Segure por 10 segundos, levante-se e volta a realizar o mesmo movimento por 3 seções. **(Veja figura I).**

2. Alongamento de braços, pernas e ombros. Sente-se no chão, estique as perna e alcance a ponta dos pés **(Veja figura 2).** seções de 10 segundos cada.

3. Alongamento de pantorrilhas e costas Fique de pé com as mãos apoiadas na parede, coloque uma das pernas para tras e estique-a. Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções **(veja figura 3).**

4. Alongamento dos quadriceps.

De pé, dobre uma das pernas e a segure com as mãos na parte de trás, próximo aos glúteos, Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções **(Veja figura 4).**

5. Movimento borboleta – abdutores. Sente-se no chão e faça o movimento de borboleta, juntando as 2 solas de pés. Faça 3 seções de 10 minutos cada. **(Veja figura 5).**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, certifique-se que o equipamento esteja desligado e fora da conexão de energia de força corrente.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Manter o seu equipamento limpo poderá aumentar sua vida útil.

Quando for utilizar a esteira, verifique se seus sapatos/tênis estão limpos e se o local onde se encontra a esteira esteja em boas condições e principalmente que o piso esteja seco.

ATENÇÃO

Sempre retire o cabo de energia antes da limpeza ou manutenção do equipamento. Pelo menos uma vez ao ano, retire a carenagem do motor e passe um aspirador no mesmo. A lona/manta desta esteira já vem lubrificada e necessita de pouca manutenção. Apesar disto, há a necessidade de lubrificação periódica segundo abaixo:

Uso moderado (menos de 3 horas/ semana)	a cada 3 meses
Uso mediano (3-5 horas/ semana)	a cada 2 meses
Uso constante (mais de 5 horas/ semana)	a cada 1 meses

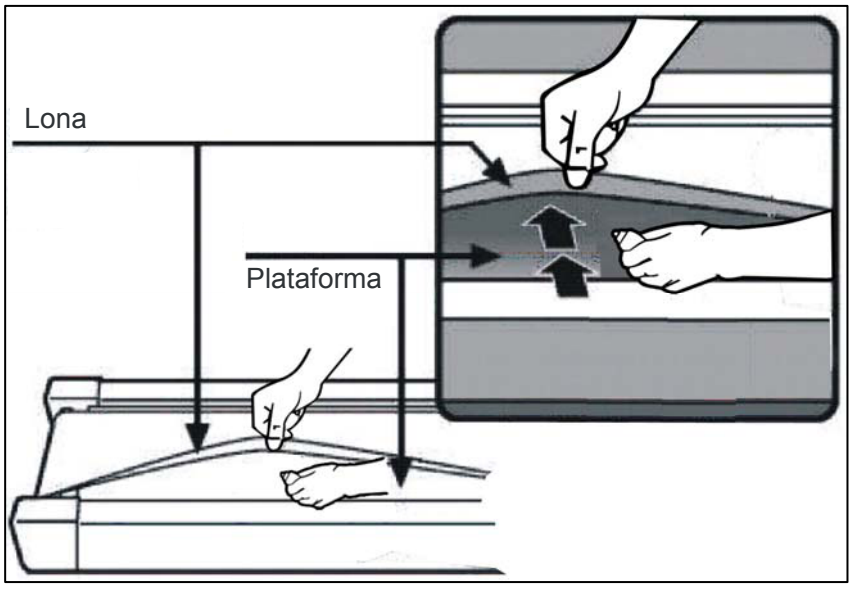

AJUSTE DA LONA

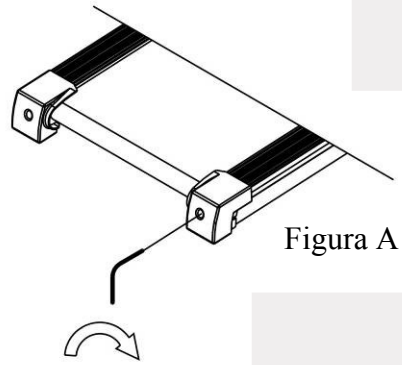

Figura A

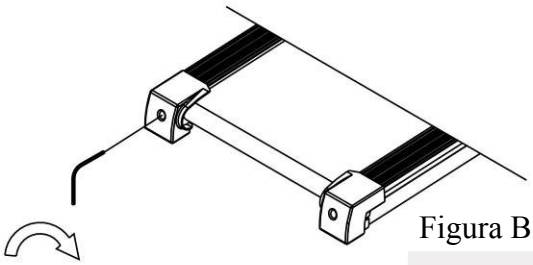

Figura B

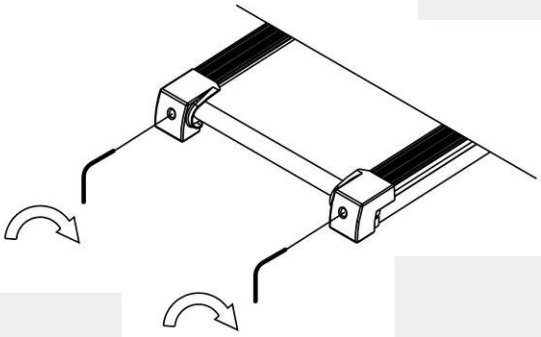

Figura C

Coloque a esteira em local plano. Faça a esteira correr até aprox. 6-8km/h, observe a condição de desvio da Lona.

Se a lona estiver correndo para o lado direito, retire o equipamento da tomada e aperte o parafuso em ¼ na direção horaria, ligue novamente o equipamento e volte a verificar se ainda continua o desvio. Se voltar a acontecer, volte a repetir o procedimento. **(Veja figura A).**

Da mesma forma, se a lona estiver correndo para a esquerda, realize o mesmo procedimento acima descrito, porém no lado oposto. **(Veja figura B).**

A esteira normalmente se regula na parte central de sua plataforma. Quando você perceber que a lona esta centralizada, realize um pequeno aperto de forma igual nos 2 lados da plataforma **(Veja figura C).** Perceba que a lona esteja esticada suficientemente para você realizar seu exercício**.**

DESENHO EXPLODIDO

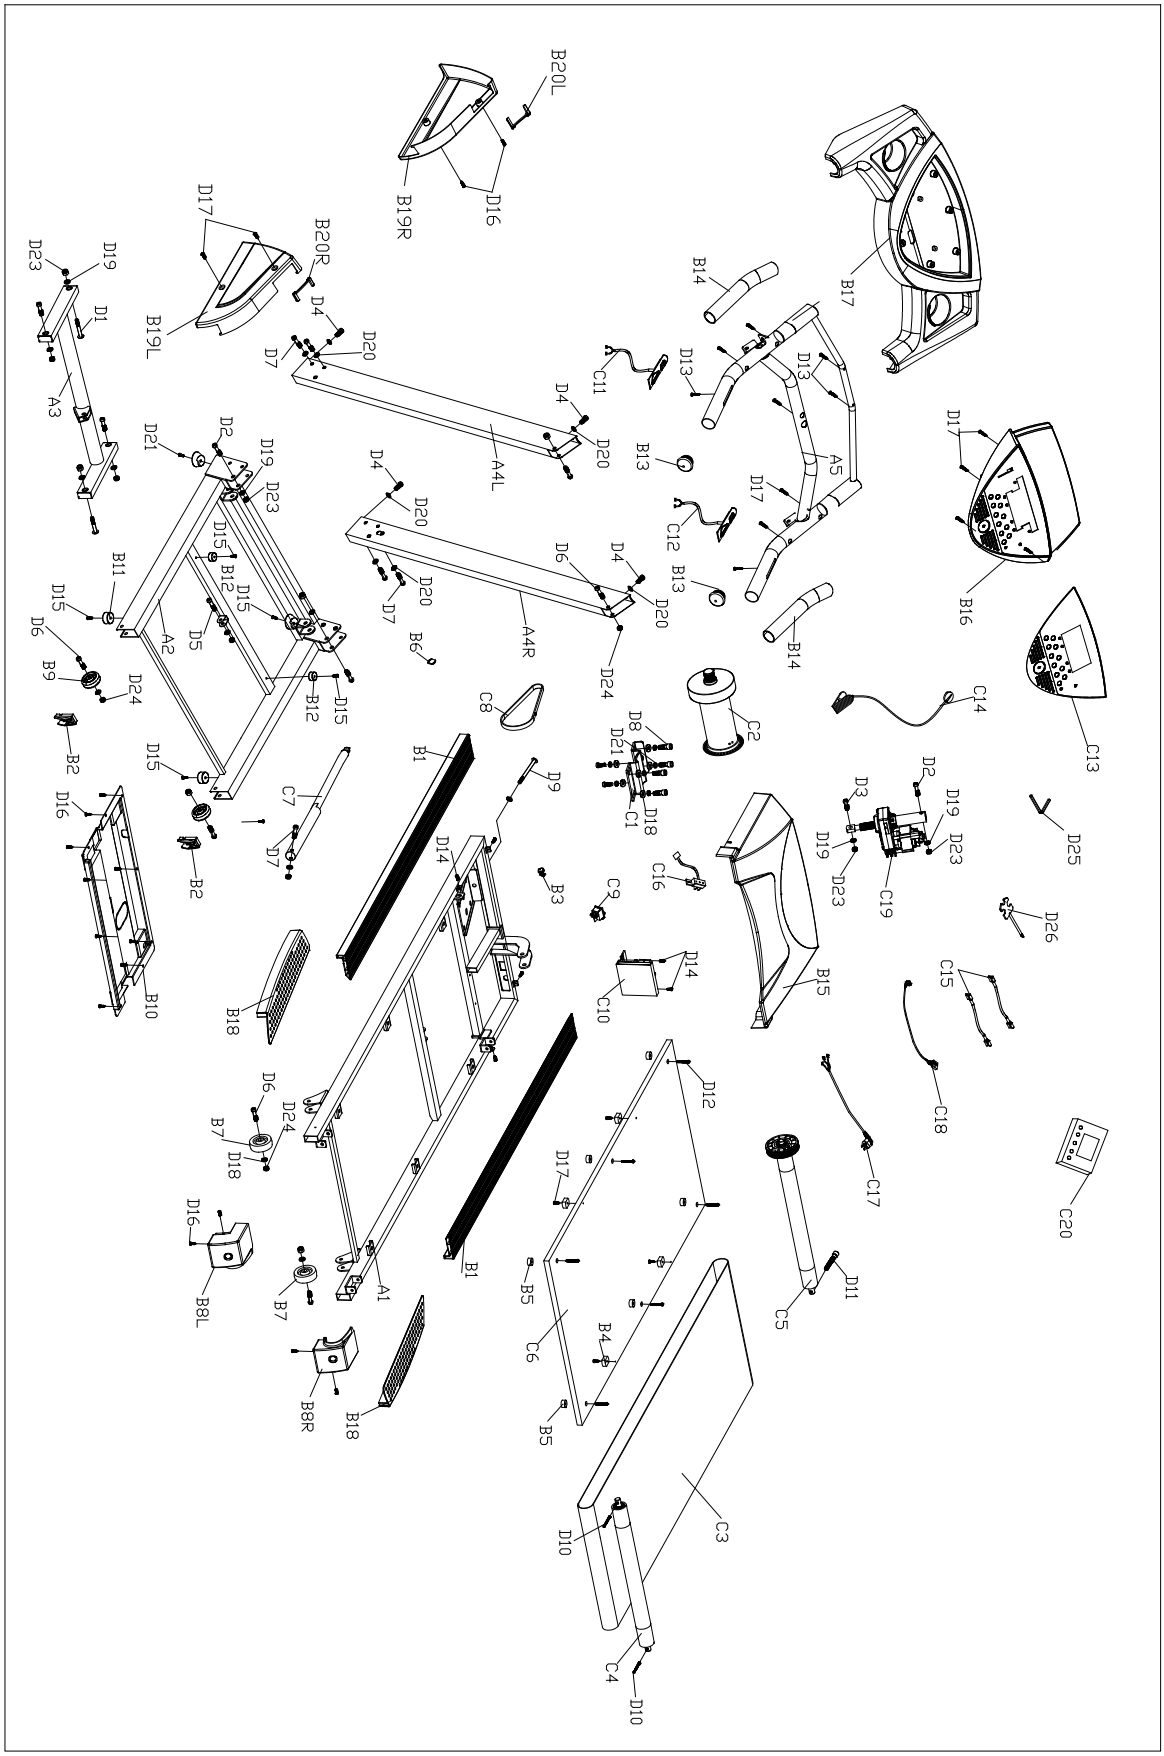

LISTA DE PEÇAS					
COD.	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**COD.**	**DESCRIÇÃO**	**QTD**
A1	ESTRUTURA PRINCIPAL	1	C9	CHAVE LIGA/DESLIGA	1
A2	BASE DA ESTEIRA	1	C10	PLACA	1
A3	SUPORTE DE INCLINAÇÃO	1	C11	ATALHO DA INCLINAÇÃO	1
A4L/R	VARANDA	1	C12	ATALHO DA VELOCIDADE	1
A5	SUPORTE DO MONITOR	1	C13	ADESIVO DO MONITOR	1
B1	TRILHOS LATERAIS	2	C14	CHAVE DE SEGURANÇA	1
B2	ACABAMENTO DO TUBO BASE DA ESTEIRA	2	C15	ATALHO DA CHAVE LIG/DESLIGA	2
B3	PLUG POWER	1	C16	SENSOR DE VELOCIDADE	1
B4	AMORTECEDOR SUPERIOR DA PLATAFORMA	4	C17	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
B5	AMORTECEDOR INFERIOR DA PLATAFORMA	6	C18	CABO MULTIVIAS	1
B6	ARRUELA	1	C19	MOTOR DE INCLINAÇÃO	4
B7	RODAS PARA TRANSPORTE TRAZEIRO	2	D1	PARAFUSO SEXTAVADO M10*45	4
B8	ACABAMENTO DO ROLO DIR/ESQ	1	D2	PARAFUSO SEXTAVADO M10*50	1
B9	RODAS PARA TRANSPORTE FRONTAL	2	D4	PARAFUSO SEXTAVADO M8*15	10
B10	CARENAGEM INFERIOR DO MOTOR	1	D5	PARAFUSO M8*30	1
B11	AMORTECEDOR DA BASE DA ESTEIRA	4	D6	PARAFUSO SEXTAVADO M8*40	6
B12	AMORTECEDOR DA INCLINAÇÃO	2	D7	PARAFUSO SEXTAVADO M8*45	5
B13	ACABAMENTO DO PEGADOR	2	D8	PARAFUSO SEXTAVADO M8*20	4
B14	BORRACHA DO PEGADOR	2	D9	PARAFUSO SEXTAVADO M8*80	1
B15	CARENAGEM DO MOTOR	1	D10	PARAFUSO SEXTAVADO M6*60	2
B16	MONITOR	1	D11	PARAFUSO SEXTAVADO M6*45	1
B17	CARENAGEM DO MONITOR	1	D12	PARAFUSO SEXTAVADO M6*30	6
B18	PISANTE	2	D13	PARAFUSO ST4.2*25	4
B19L	CARENAGEM FRONTAL ESQUERDA	1	D14	PARAFUSO M5*15	7
B19R	CARENAGEM FRONTAL DIREITA	1	D15	PARAFUSO M5*20	6
B20L	CARENAGEM DE BORRACHA ESQUERDA	1	D16	PARAFUSO ST4.2*15	19
B20R	CARENAGEM DE BORRACHA DIREITA	1	D17	PARAFUSO ST4.2*15	16
C1	SUPORTE DO MOTOR		D18	ARRUELA PRESSÃO	11
C2	DC MOTOR	1	D19	ARRUELA ∮8.5*∮16*t1.5	10
C3	LONA	1	D20	ARRUELA ∮8.2∮12*0.8	10
C4	CILINDRO TRASEIRO	1	D21	ARRUELA M8	4
C5	CILINDRO DIANTEIRO	1	D23	PORCA M10	6
C6	PLATAFORMA DA ESTEIRA	1	D24	PORCA NYLON M8	10
C7	CILINDRO AMORTECEDOR	1	D25	CHAVE ALLEN S5	1
C8	CORREIA	1	D26	CHAVE MULTIUSO S 14, 15, 17	1

Códigos de Erros e Significados

Código de Erro	Descrição	Processando o Erro
E1	Comunicação anormal: O controle e o computador tem uma comunicação anormal após o início.	O controlador não está trabalhando e entrando em falha. A máquina não pode ser executada, o computador mostra falha de código "E1", e o buzzle tocará três vezes. Razões possíveis: comunicação obstruída entre o controlador e o computador, por favor, verifique se o cabo está bem conectado ou se o fio está sem avarias.
E2	Velocidade em Rede de Sensores Sem Fio: Não é possível receber do motor o feedback do sensor de velocidade acima de três segundos.	Para e entra em estado de falha, buzzle do computador tocará 3 tons e mostra o código falha "E2". Outras áreas mostram em branco. Após 10 segundos, vai entrar em modo de pronto, e pode reiniciar. Razões possíveis: Não é possível receber do motor o feedback do sensor de velocidade acima de três segundos, por favor verifique o plugue do sensor e conecte o fio do motor e do controlador.
E3	O fio do motor não está se conectando bem.	Para e entra em estado de falha, buzzle do computador tocará 3 tons e mostra o código falha "E3". Outras áreas mostram em branco. Após 10 segundos, vai entrar em modo de pronto, e pode reiniciar. Razões possíveis: Verifique se o cabo do motor está bem conectado e volte a ligar o fio do motor, caso contrário, verifique se o controlador tem o cheiro, se sim troque o controlador caso for necessário.
	Proteção de sobrecarga de corrente, o motor elétrico é a sobrecarga.	Para e entra em estado de falha, buzzle do computador tocará 3 tons e mostra o código falha "E3". Outras áreas mostram em branco. Após 10 segundos, vai entrar em modo de pronto, e pode reiniciar. Razões possíveis: Valores acima da carga nominal causa eletricidade excessiva fezem o sistema da auto-preservação ou algumas partes bloqueadas do motor DC não processarem. Ajuste a máquina e reinicie. Depois verifique o motor DC ou se o controlador tem cheiro de queimado ou não, se sim, por favor, troque o motor ou o controlador. Depois certifique-se se a potência e tensão está de acordo com a norma estabelecida.
E4	Erro da própria inclinação.	Verifique o fio do sensor de inclinação no motor e se o fio AC estão bem conectados; o fio AC é diretamente inserido de acordo com a identificar no motor de inclinação, certifique-se que o fio da inclinação do motor está sem energia, após verificá-los,pressione o botão no painel de controle, então comece a auto-aprendizagem novamente.
E5	Erro do sensor de inclinação	Verifique o fio do sensor de inclinação no motor e se o fio AC estão bem conectados; o fio AC é diretamente inserido de acordo com a identificar no motor de inclinação, certifique-se que o fio da inclinação do motor está sem energia, após verificá-los,pressione o botão no painel de controle, então comece a auto-aprendizagem novamente.
E6	Proteção à Prova de explosão: Alguma condição incomum de energia ou de tensão que causam danos ao circuito de acionamento do motor.	Para e entra em estado de falha, buzzle do computador tocará 3 tons e mostra o código falha "E6". Outras áreas mostram em branco. Após 10 segundos, vai entrar em modo de pronto, e pode reiniciar. Razões possíveis: A tensão de alimentação é menor do que o normal ou o controlador tem alguns problemas. Verifique se o fio do motor está bem conectado.

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.
B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.
C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.
D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.
E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância
G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).
H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES
A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA
service@fitnessshopbrasil.com.br
CNPJ: 10.951.948/0001-86
Rua Guaporé, 246 – São Marcos
CEP 89214-130
Joinville – SC – Brasil
Telefone: (047) 3429 5526